# Manuel d'utilisation du Nokia 2660

9202466 Édition 3 FR

## **C**€0434

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare
que l'appareil RM-292 est conforme aux
exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE. La déclaration de conformité peut
être consultée à l'adresse suivante :
http://www.nokia.com/phones/
declaration of conformity/.

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on et Navi sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Brevet américain n° 5818437 et autres brevets en attente. Logiciel T9 Text Input Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés



Comprend le logiciel de cryptographie ou de protocole de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.

Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.



This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <a href="https://www.mpegla.com">https://www.mpegla.com</a>.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <a href="http://www.mpegla.com">http://www.mpegla.com</a>.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis. DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER. INCIDENT. CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS, VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITE PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ESES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUIES COMMERCIALES QUI AUTRES DROITS D'AUTEUR,

9202466/Édition 3 FR

### Sommaire

Pour votre sécurité	. 8
Informations générales	13
1. Prise en main	14 16
2. Votre téléphone	18 19 19 20 20
3. Fonctions d'appel	22 23 23
4. Écrire un texte	<b>25</b> 26
Journal	

Paramètres	38
Menu Opérateur	50
Galerie	50
Multimédia	51
Organiseur	53
Applications	55
Services Web	56
Services SIM	61
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
6. Informations relatives à la batterie	
Charge et décharge	61
	61
Charge et décharge	61 64
Charge et décharge Directives d'authentification des batteries Nokia	61 64 <b>66</b>
Charge et décharge  Directives d'authentification des batteries Nokia	61 64 <b>66</b> <b>67</b>

#### Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



#### MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque

l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



#### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



#### INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre appareil à proximité d'équipements médicaux.



#### MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



#### MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas l'appareil dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



#### MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIES

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



#### UTILISATION CORRECTE

N'utilisez l'appareil que dans les positions indiquées dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



#### PERSONNEL HARII ITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



#### ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



#### **ÉTANCHÉITÉ**

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



#### COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.



#### CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



#### APPELS D'URGENCE

ASSUREZ-VOUS que la fonction téléphone de votre appareil est activée et que celui-ci se trouve dans une zone de service. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche de fin pour effacer l'écran et revenir en mode veille. Saisissez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Le kit oreillette suivant a éte agrée par Nokia pour ce terminal particulier: HS-47. Pour avoir plus d'informations sur les kits

oreillettes compatibles avec ce terminal, merci de consulter le site web suivant : www nokia fr

### ■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux GSM 900 et GSM 1800. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).



Attention: Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

#### ■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces

fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux, vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de cet appareil, telles que les messages multimédia (MMS), la synchronisation à distance et l'accès à Internet avec le navigateur, nécessitent la prise en charge de ces technologies par le réseau.

### Informations générales

#### ■ Codes d'accès

Le code de sécurité protège votre téléphone contre les utilisations non autorisées.

Le code PIN qui est fourni avec votre carte SIM est un numéro d'identification personnel servant à protéger cette carte contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN2 fourni avec certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services. Si vous entrez un code PIN ou PIN2 incorrect trois fois de suite, un message vous demande d'entrer le code PUK ou PUK2. Contactez votre prestataire de services pour obtenir ce code.

Le PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité de la carte SIM. Le code PIN de signature peut être nécessaire pour la signature numérique. Le mot de passe de limitation est requis pour accéder à la fonction de limitation des appels.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* pour indiquer au téléphone comment utiliser les codes d'accès et les paramètres de sécurité.

### ■ Support Nokia sur le Web

Visitez le site www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version du manuel d'utilisation, des informations supplémentaires, des téléchargements et des services liés à votre produit Nokia.

#### 1. Prise en main

#### ■ Installer la carte SIM et la batterie


Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.



Remarque: Avant d'enlever la façade, mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez la façade. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec la façade fixée.

- 1. Appuyez sur la façade arrière et faites-la glisser vers le haut du téléphone pour la retirer (1).
- Retirez la batterie en soulevant son extrémité comme illustré (2).
- Soulevez délicatement l'étui de la carte SIM à l'aide de la griffe d'accrochage et ouvrez le clapet (3).
- 4. Insérez la carte SIM de façon à ce que le coin biseauté se trouve en haut à gauche et les connecteurs dorés face vers le bas (4). Refermez l'étui de la carte SIM et appuyez pour qu'il s'enclenche (5).
- 5. Insérez la batterie dans son compartiment (6).
- 6. Alignez la façade arrière et l'arrière du téléphone. Faites-la glisser vers le bas du téléphone en appuyant dessus pour qu'elle s'enclenche (7).

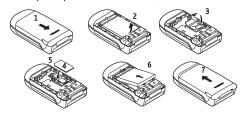

#### ■ Charger la batterie



Attention: N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec un chargeur AC-3.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie BL-4B.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

- 1. Branchez le chargeur à une prise secteur murale.
- 2. Soulevez le capuchon situé en haut du téléphone.
- 3. Connectez le chargeur au téléphone.



#### ■ Position de fonctionnement normale

Votre appareil est muni d'une antenne interne.



Remarque: Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Par exemple, évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de transmission ou de réception affecte la qualité de la communication par fréquences radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée


que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.



### 2. Votre téléphone

#### Touches et composants

- Écouteur (1)
- Écran principal (2)
- Touches écran (3)
- Touche Navi™ (ci-après désignée touche de défilement) (4)
- Touche d'appel (5)
- Touche de fin et touche marche/ arrêt (6)
- Connecteur du chargeur (7)
- Connecteur du kit oreillette (8)
- Oeillet pour la bride de poignet (9)
- Capuchon de protection des connecteurs (10)
- Mini-écran (11)

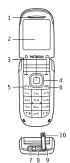



Remarque: Ne touchez pas ce connecteur: son utilisation est réservée au personnel de maintenance agréé.





Attention: La touche de défilement de cet appareil peut contenir du nickel. Elle n'est pas conçue pour être mise en contact prolongé avec la peau. Un contact prolongé du nickel avec la peau peut entraîner une allergie.

### ■ Bride de poignet

Retirez la face arrière et insérez la bride de poignet comme illustré. Remettez en place la façade arrière.



### Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer ou éteindre le téléphone, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée. Voir Touches et composants, page 18.

#### ■ Mode veille

Le téléphone est en mode veille lorsqu'il est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'est saisi à l'écran :

Puissance du signal du réseau (1)

Niveau de charge de la batterie (2)

Nom du réseau ou logo de l'opérateur (3)



La touche écran gauche correspond à la fonction Aller à (4) et vous permet

d'afficher les fonctions accessibles depuis votre liste de raccourcis personnels. Lorsque la liste est affichée, sélectionnez **Options** > *Sélect. fonctions* pour afficher les fonctions que vous pouvez ajouter dans la liste des options ; sélectionnez *Organiser* > **Déplacer** puis l'emplacement pour réorganiser les fonctions de votre liste de raccourcis personnels.

Menu (5) et Noms (6)

#### ■ Mode démo

Pour démarrer le téléphone sans la carte SIM, acceptez *Allumer le téléphone sans carte SIM?*. Utilisez les fonctions du téléphone qui ne nécessitent pas la carte SIM. En mode démo, il peut toujours être possible d'émettre des appels aux numéros d'urgence officiels programmés dans votre appareil.

### ■ Verrouillage du clavier

Sélectionnez Menu et appuyez brièvement sur la touche \* pour verrouiller le clavier et empêcher l'activation accidentelle des touches de l'appareil. Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier reste verrouillé. Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez Activer et appuyez brièvement sur \*.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* > *Autoverrouillage du clavier* > *Activé* pour paramétrer le téléphone afin que le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone reste en mode veille pendant un temps donné.

Lorsque le clavier est verrouillé, il est toujours possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil.

### 3. Fonctions d'appel

### Émettre un appel et répondre à un appel

Pour émettre un appel, entrez le numéro de téléphone, éventuellement précédé de l'indicatif régional et de l'indicatif du pays. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro. Pendant l'appel, utilisez la touche de défilement vers la droite pour augmenter le volume de l'écouteur ou du kit oreillette et la touche de défilement vers la gauche pour le diminuer.

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche d'appel. Pour rejeter un appel sans y répondre, appuyez sur la touche de fin ou refermez le clapet.

Pour répondre à un appel entrant en ouvrant le clapet, sélectionnez Menu > Paramètres > Appels > Réponse si ouverture clavier > Activée.

### ■ Appels abrégés

Pour attribuer un numéro à une touche d'appel abrégé, sélectionnez **Menu** > Contacts > Appels abrégés, faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé souhaitée, puis sélectionnez Attribuer. Vous pouvez entrer un numéro de téléphone ou sélectionner Chercher pour choisir un numéro de téléphone dans votre répertoire.

Pour activer la fonction d'appel abrégé, sélectionnez Menu > Paramètres > Appels > Appels abrégés > Activés. Pour appeler à partir des touches d'appel abrégé lorsque vous êtes en mode veille, maintenez enfoncée la touche d'appel abrégé souhaitée.

### ■ Haut-parleur

Si l'option est disponible, vous pouvez sélectionner Ht-parl. ou Normal pour utiliser le haut-parleur ou l'écouteur du téléphone pendant un appel.



Attention: Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

### 4. Écrire un texte

Vous avez la possibilité de saisir un texte en utilisant la saisie prédictive ( ) ou la saisie habituelle ( ). Pour utiliser la saisie habituelle, appuyez à plusieurs reprises sur une touche numérique (1 à 9) jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. Pour activer ou désactiver la saisie prédictive pendant l'écriture, maintenez enfoncée la touche #, puis sélectionnez Activer T9 ou Désactiver T9.

Pour insérer un mot avec la saisie prédictive, appuyez une fois sur la touche pour chaque lettre. Si le mot qui s'affiche vous convient, appuyez sur 0 et saisissez le mot suivant. Pour modifier un mot, appuyez à plusieurs reprises sur \* jusqu'à ce que le mot de votre choix s'affiche. Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot n'est pas dans le dictionnaire. Pour ajouter le mot dans le dictionnaire, sélectionnez Orthogr., entrez le mot (à l'aide de la saisie de texte habituelle) et sélectionnez Enreq..

Conseils de saisie : pour insérer un espace, appuyez sur 0. Pour changer rapidement de méthode de saisie, appuyez sur # plusieurs fois et vérifiez le témoin en haut de l'écran. Pour ajouter un numéro, maintenez la touche numérique voulue enfoncée. Pour obtenir la liste des caractères spéciaux pendant la saisie habituelle, appuyez sur \*; si vous utilisez la saisie prédictive, maintenez enfoncée la touche \*.

#### Fonctions de menu

Les fonctions du téléphone sont regroupées en menus. Certaines options et fonctions de menu ne sont pas décrites dans ce document.

En mode veille, sélectionnez Menu puis le menu ou sousmenu de votre choix. Sélectionnez Quitter ou Retour pour quitter le menu ouvert. Appuyez sur la touche de fin pour réactiver le mode veille directement. Pour modifier l'affichage des menus, sélectionnez Menu > Options > Affichage du menu > Liste ou Icônes.

#### ■ Messages

Les services de messages sont disponibles uniquement si votre réseau ou votre prestataire de services gère cette fonctionnalité.





Remarque: Il se peut que votre appareil indique que votre message a été envoyé au numéro de centre de messagerie programmé dans votre appareil. Votre appareil peut ne pas indiquer si le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, contactez votre prestataire de services.



**Important :** Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

# Paramètres des messages texte et multimédia

Sélectionnez Menu > Messagerie > Paramètres des msgs > SMS > Centres de messagerie. Si votre carte SIM prend en charge plusieurs centres de messagerie, sélectionnez ou ajoutez celui de votre choix. Vous devrez peut-être obtenir le numéro du centre auprès de votre prestataire de services.

Sélectionnez Menu > Messagerie > Paramètres des msgs > Msgs multimédias puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Autoriser réception multimédia : sélectionnez Non, Oui, ou Ds réseau abonné pour utiliser le service multimédia.

Paramètres de configuration: pour sélectionner le prestataire de services par défaut pour la récupération des messages multimédia. Sélectionnez Compte pour afficher les comptes proposés par le prestataire de services et sélectionner celui de votre choix. Vous pouvez recevoir ces paramètres sous la forme d'un message de configuration provenant de votre prestataire de services.

Autoriser publicités: indiquez si vous autorisez la réception de messages publicitaires. Ce paramètre ne s'affiche pas si Autoriser réception multimédia est défini sur Non.

Mode de création MMS > Limité: pour configurer le téléphone de façon à ce qu'il n'autorise pas, dans les messages multimédia, un contenu susceptible de ne pas être pris en charge par le réseau ou par l'appareil récepteur. Sélectionnez Libre pour autoriser ces contenus,

en gardant à l'esprit que l'appareil récepteur pourra ne pas recevoir correctement le message.

Taille des photos (limité) ou Taille des photos (libre): pour définir la taille de l'image que vous insérez dans un message multimédia lorsque Mode de création MMS est défini sur Limité ou Libre.

### Messages texte

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Le témoin de longueur de message qui apparaît en haut de l'écran indique le nombre de caractères encore disponibles et le nombre de messages nécessaires pour l'envoi. Par exemple, 673/2 signifie que vous pouvez encore saisir 673 caractères et que le message sera envoyé sous la forme de deux messages.

Le symbole clignotant indique que la mémoire de stockage des messages est pleine. Pour pouvoir recevoir de nouveaux messages, supprimez quelques messages anciens.

### Messages multimédia

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Un message multimédia peut contenir du texte, des images et du son.

# <u>Créer un message texte ou un message</u> multimédia

Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau message > Message. Pour ajouter des destinataires, faites défiler jusqu'au champ A; puis entrez le numéro du destinataire, ou sélectionnez Ajouter pour sélectionner des destinataires parmi les options disponibles. Pour ajouter

des destinaires en copie (Cc) ou copie cachée (Cci), sélectionnez **Options** > *Ajout. destinataire* > *Cc* ou *Cci.* Pour entrer le texte de votre message, faites défiler jusqu'au champ *Texte*: puis saisissez le texte du message. Pour ajouter l'objet du message, sélectionnez **Options** > *Ajouter un sujet*, et entrez l'objet. Pour joindre un fichier au message, sélectionnez **Options** > *Insérer* et le type de fichier souhaité. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche d'appel.

Le type du message change automatiquement suivant le contenu du message. Les opérations pouvant provoquer le passage du type du message de message texte à message multimédia incluent, sans y être limitées, les opérations suivantes :

Ajout d'un fichier joint au message.

Demande de rapport d'envoi.

Définition de la priorité du message sur haute ou basse.

Ajout d'un destinataire en Cc ou Cci ou d'un objet au message.

Lorsque le type du message passe en message multimédia, le téléphone peut afficher brièvement *Message changé en*  *MMS*, et le texte d'en-tête de la fenêtre d'édition du message devient *Nouveau MMS*. Vérifiez le texte d'en-tête pour connaître le type du message.

Votre prestataire de services pourra vous facturer de façon différente selon le type du message. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

### Messages flash

Les messages flash (service réseau) sont des messages texte qui s'affichent instantanément.

Sélectionnez **Menu** > Messagerie > Nouveau message > Message flash.

### Message audio

Vous pouvez utiliser le service de messages multimédia pour créer et envoyer un message vocal. Le service de messages multimédia doit être activé pour que vous puissiez utiliser les messages audio.

Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau message > Message audio. L'enregistreur s'ouvre. Une fois le message audio enregistré, saisissez le numéro de téléphone du

destinataire dans le champ *A*: pour envoyer le message. Pour récupérer un numéro de téléphone dans les *Contacts*, sélectionnez **Ajouter** > *Contacts*. Pour afficher les options disponibles, sélectionnez **Options**.

Lorsque votre téléphone reçoit un message audio, pour l'ouvrir, sélectionnez Lecture ou, si vous avez reçu plusieurs messages, sélectionnez Afficher > Lecture. Pour écouter le message ultérieurement, sélectionnez Quitter. Sélectionnez Options pour afficher les options disponibles. Le message audio est lu par défaut via l'écouteur. Sélectionnez Options > Haut-parleur pour choisir de le lire sur le haut-parleur.

### Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations ou pour obtenir votre numéro de boîte vocale.

Sélectionnez Menu > Messagerie > Messages vocaux.

### Application e-mail

L'application e-mail (service réseau) vous permet d'accéder à votre compte de messagerie depuis votre téléphone. Avant de pouvoir envoyer et recevoir des e-mails, il vous faudra peut-être obtenir un compte de messagerie et les paramètres correspondants. Vous pouvez recevoir ces paramètres sous la forme d'un message de configuration.

Pour écrire et envoyer un e-mail, sélectionnez Menu > Messagerie > E-mail > Ecrire e-mail. Si vous avez défini plusieurs comptes, sélectionnez celui avec lequel vous souhaitez envoyer le message. Pour joindre un fichier à l'e-mail, sélectionnez Options > Joindre un fichier puis le fichier dans la Galerie. Une fois le message rédigé, sélectionnez Envoyer > Envoyer de suite.

Pour télécharger les e-mails qui vous ont été envoyés, sélectionnez Menu > Messagerie > E-mail > Recevoir e-mail et le compte de votre choix ; dans un premier temps, seuls les en-têtes des e-mails sont téléchargés. Pour télécharger le message entier, sélectionnez Retour > Boîtes réception puis le compte de votre choix, sélectionnez le nouveau message et Récup..

Votre téléphone enregistre les messages téléchargés depuis le compte de messagerie dans le dossier *Boîtes réception*. Vous pouvez également utiliser les dossiers : *Brouillons* pour enregistrer les e-mails qui n'ont pas encore été terminés, *Archive* pour organiser et enregistrer vos e-mails, *Boîte d'envoi* pour enregistrer les e-mails qui n'ont pas encore été envoyés et *Eléments envoyés* pour enregistrer les e-mails envoyés. Pour gérer les dossiers et leur contenu, sélectionnez **Options** afin d'afficher les options disponibles pour chaque dossier.

#### Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM. La mémoire du téléphone peut enregistrer des contacts avec des numéros et éléments de texte. Les noms et numéros stockés sur la carte SIM sont signalés par 🔳.

Pour rechercher un contact, sélectionnez Menu > Contacts > Noms > Options > Chercher. Faites défiler la liste des contacts ou saisissez les premières lettres du nom que vous recherchez. Pour ajouter un contact, sélectionnez Menu > Contacts > Noms > Options > Ajouter un contact. Pour ajouter des informations à un contact, assurez-vous que la mémoire utilisée est *Téléphone* ou *Tél. et carte SIM.* Faites défiler jusqu'au nom auquel vous souhaitez ajouter un nouveau numéro ou un élément de texte, puis sélectionnez Détails > Options > Ajouter détail.

Pour copier un contact, sélectionnez Menu > Contacts > Noms > Options > Copier un contact. Vous pouvez copier des noms et des numéros de téléphone de la mémoire du téléphone dans celle de la carte SIM et inversement. La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé.

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un appareil compatible prenant en charge la norme vCard, sous forme de carte de visite. Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations, puis sélectionnez **Détails** > **Options** > *Envoyer carte vis.* > *Par MMS, Par SMS* ou *Par Bluetooth.* Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour l'enregistrer

dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite, sélectionnez Quitter > Qui.

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Paramètres*, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Mémoire utilisée : pour sélectionner la carte SIM ou la mémoire du téléphone pour vos contacts.

Affichage des contacts : pour choisir les paramètres d'affichage des noms et des numéros dans le répertoire.

Etat de la mémoire : pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée.

#### Journal

Le téléphone enregistre les numéros des appels en absence, des appels reçus et des appels composés lorsqu'il est allumé et reçoit un signal du réseau, et que ce dernier prend en charge ces fonctions.

Vous pouvez consulter la date et l'heure d'appel, modifier ou effacer de la liste le numéro de téléphone correspondant, enregistrer ce numéro dans les *Contacts*, ou envoyer un message au numéro.

Pour afficher les informations concernant vos appels, sélectionnez Menu > Journal > Appels en absence, Appels reçus ou Numéros composés. Pour afficher dans l'ordre chronologique vos derniers appels en absence, appels reçus et numéros composés, sélectionnez Journal d'appels. Pour afficher les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez Destinataires de msgs.

Sélectionnez Menu > Journal > Durée des appels, Compteur de donn. paq. ou Min. connex. donn. paq. pour consulter des informations à caractère général sur vos dernières communications.



Remarque: Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Pour supprimer les listes des appels récents, sélectionnez Effacer listes journal. Vous ne pouvez pas annuler cette opération.

#### ■ Paramètres

Vous pouvez régler divers paramètres dans ce menu. Pour rétablir les valeurs d'origine des paramètres des menus, sélectionnez Menu > Paramètres > Rétablir config. orig..



#### Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, qui vous servent à personnaliser les sonneries en fonction des événements ou des situations.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Modes, le mode souhaité, puis Activer pour activer le mode sélectionné, Personnaliser pour personnaliser le mode ou Programmer pour indiquer l'heure d'expiration du mode actif. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

#### Paramètres de sonnerie

Sélectionnez Menu > Paramètres > Sons et modifiez les options disponibles pour le mode sélectionné. Votre téléphone prend en charge les sonneries au format MP3.

Vous pouvez également configurer vos enregistrements comme des sonneries.

Afin que le téléphone sonne uniquement pour les numéros appartenant au groupe d'appel sélectionné, sélectionnez *Signalisation pr*:.

#### Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent. Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis*, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Touche écran droite ou Tche écran gauche : pour associer une fonction de téléphone à la touche écran droite ou gauche.

Touche de navigation : pour définir des fonctions de raccourcis pour la touche de défilement. Faites défiler jusqu'à la touche de défilement voulue, sélectionnez Changer ou Attribuer et une fonction dans la liste.

# Paramètres d'appel et paramètres du téléphone

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appels*, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Renvoi d'appel (service réseau) : pour renvoyer les appels entrants. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Rappel automatique > Activé : pour effectuer jusqu'à dix tentatives d'appel après un appel infructueux.

Mise en attente des appels > Activer : pour que le réseau vous signale un nouvel appel même si vous avez un appel en cours (service réseau).

Envoyer mon numéro (service réseau) : pour définir si votre numéro s'affiche sur l'écran de la personne que vous appelez.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone*, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Paramètres de langue > Langue du téléphone : pour définir la langue d'affichage des textes sur le téléphone.

Gestion de la fermeture du clavier > Passer en veille : pour que le téléphone passe en mode veille lorsque le clapet est

fermé. Les applications susceptibles de travailler en arrière-plan ne seront pas affectées.

# Paramètres d'affichage

Pour économiser la batterie grâce à la fonction d'économie d'énergie, sélectionnez Menu > Paramètres > Ecran principal > Economie de batterie > Activé. Un écran représentant une horloge numérique s'active au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, quand aucune fonction n'est utilisée.

Pour économiser la batterie en mode sommeil, sélectionnez Menu > Paramètres > Ecran principal > Mode Sommeil > Activé. L'écran s'éteint au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, quand aucune fonction n'est utilisée.

Pour modifier les paramètres du mini-écran, sélectionnez Menu > Paramètres > Mini-écran.

### Paramètres d'heure et de date

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Date et heure*. Sélectionnez *Paramètres de date et heure* pour régler la date et l'heure. Sélectionnez *Paramètres format date et heure* pour définir les formats de la date et de l'heure. Sélectionnez *Mise à jour autom. date et heure* (service réseau) pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure en fonction du fuseau horaire actuel.

#### **Connectivité**

## Technologie sans fil Bluetooth

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains pays. Vérifiez auprès de votre revendeur et des autorités locales.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 qui prend en charge les modes suivants : handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, synchronization connection et serial port. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez établir une connexion entre votre téléphone et un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres. Étant donné que les appareils Bluetooth communiquent par ondes radio, votre téléphone et les autres appareils n'ont pas besoin d'être en vue directe; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres appareils électroniques...).

# Configurer une connexion Bluetooth

Sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Bluetooth > Activé ou Désactivé : pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. 
☑ indique une connexion Bluetooth active.

Rechercher des accessoires audio: pour rechercher des appareils audio Bluetooth compatibles.

Equipements reliés: pour rechercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Sélectionnez Nouveau pour afficher la liste des appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Sélectionnez un appareil puis Relier. Entrez le code d'authentification Bluetooth agréé de l'appareil (16 caractères maximum) pour lier celui-ci à votre téléphone. Ce code ne vous est demandé que pour la première connexion à cet appareil. Une fois le téléphone connecté à l'appareil, vous pouvez commencer à transférer des données.

*Equipements actifs*: pour vérifier quelle connexion Bluetooth est active.

Visibilité de mon téléphone ou Nom de mon téléphone : pour définir les informations relatives à votre téléphone qui sont communiquées aux autres appareils Bluetooth.

Si la sécurité vous préoccupe, désactivez la fonction Bluetooth ou définissez l'option Visibilité de mon téléphone sur Masqué. De manière générale, n'acceptez que les communications Bluetooth provenant de personnes avec qui vous vous êtes préalablement entendu.

#### **GPRS**

Le GPRS (service réseau) est une porteuse de données permettant l'accès sans fil aux réseaux de données comme Internet. La messagerie MMS, les applications de navigation et le téléchargement d'applications Java peuvent utiliser le GPRS.

Avant de pouvoir utiliser la technologie GPRS, renseignezvous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement. Enregistrez les paramètres GPRS pour chacune des applications utilisant cette technologie. Pour plus d'informations sur la tarification de cette fonction, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Connexion de données par paquets. Sélectionnez Permanente pour que le téléphone s'inscrive automatiquement sur un réseau GPRS à la mise sous tension. Sélectionnez Si nécessaire et l'inscription sur le réseau GPRS est effectuée ; la connexion à celui-ci est établie lorsqu'une application en a besoin et est coupée lorsque vous quittez cette application.

### Transfert de données

Votre téléphone vous permet de transférer des données (par exemple votre agenda, vos données de contacts et vos notes) vers un PC compatible, un autre appareil compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

#### Liste des contacts de transfert

Pour copier ou synchroniser des données de votre téléphone, vous devez avoir entré le nom de l'appareil et les paramètres nécessaires dans la liste des contacts de transfert.

Pour ajouter un nouveau contact de transfert dans la liste (par exemple, un téléphone mobile), sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. don. > Options > Ajouter contact > Sync téléphone ou Copie téléphone et entrez les paramètres nécessaires en fonction du type de transfert.

# Transférer des données avec un appareil compatible

Pour la synchronisation, utilisez la technologie sans fil Bluetooth. L'autre appareil doit être activé pour que la réception des données soit possible. Pour commencer le transfert de données, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. don. et choisissez un contact de transfert autre que Sync serveur ou Sync ordinateur. En fonction des paramètres, les données sélectionnées sont copiées ou synchronisées.

# Synchroniser des données à partir d'un PC compatible

Pour synchroniser des données à partir de l'agenda, des notes et des contacts, installez le logiciel Nokia PC Suite de votre téléphone sur le PC. Utilisez une connexion sans fil Bluetooth pour la synchronisation et démarrez celle-ci à partir du PC.

# Synchroniser des données à partir d'un serveur

Pour utiliser un serveur Internet distant, vous devez vous abonner à un service de synchronisation. Pour plus d'informations et pour vous procurer les paramètres requis pour ce service, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Pour démarrer la synchronisation à partir de votre téléphone, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. données > Sync serveur.

#### Paramètres des accessoires

Le menu des accessoires mobiles compatibles est affiché uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire de ce type, ou qu'il l'a été.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Accessoires* et l'accessoire disponible. Si cette option est disponible, vous pouvez sélectionner *Réponse automatique* pour que le téléphone décroche automatiquement à la réception d'un appel. Si *Signalisation des appels entrants* est défini sur *Un bip* ou sur *Désactivée*, le décrochage automatique est désactivé.

# Paramètres de configuration

Certains services réseau doivent être configurés sur votre téléphone. Vous pouvez recevoir les paramètres requis pour votre carte SIM sous la forme d'un message de configuration provenant du prestataire proposant ce service, ou saisir manuellement vos paramètres personnels.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Configuration, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Paramètres de config. par défaut : pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés sur le téléphone (le prestataire de services par défaut est en surbrillance).

Activer paramètres par défaut : pour que les applications utilisent les paramètres fournis par le prestataire de services par défaut.

Point d'accès préféré: pour sélectionner un autre point d'accès. En règle générale, le point d'accès utilisé est celui de votre opérateur réseau habituel.

Se connecter à l'aide technique : pour télécharger les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services.

Pour saisir, afficher et modifier les paramètres manuellement, sélectionnez Menu > Paramètres > Configuration > Paramètres de config. perso.

# ■ Menu Opérateur

Depuis ce menu, vous pouvez accéder à un portail de services proposés par votre opérateur réseau. Ce menu est spécifique à l'opérateur. Son nom et l'icône correspondante varient d'un opérateur à l'autre. L'opérateur peut mettre à jour ce menu par le biais d'un message de service. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

#### ■ Galerie

peuvent être payants.

Ce menu permet de gérer les thèmes, les images, les enregistrements et les sonneries. Ces fichiers sont classés dans différents dossiers.

Votre téléphone prend en charge un système de gestion des droits numériques (DRM, Digital Rights Management) à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer du contenu, veillez à toujours contrôler les conditions d'obtention de celui-ci et de ses clés d'activation, car ils

Sélectionnez Menu > Galerie > Thèmes, Icônes, Sons, Fichiers aud., Enreg. et Fich. reçus.

#### ■ Multimédia



# **Dictaphone**

Vous pouvez enregistrer des voix, des sons ou un appel actif. Cette fonction permet par exemple d'enregistrer vocalement un nom et un numéro de téléphone pour ensuite les entrer dans les contacts.

Sélectionnez Menu > Multimédia > Dictaphone puis le bouton virtuel d'enregistrement pour commencer à enregistrer. Pour lancer l'enregistrement pendant un appel, sélectionnez Options > Enregistrer. Pour enregistrer un appel, tenez le téléphone en position normale, près de l'oreille. L'enregistrement est stocké dans Galerie > Enreg.. Pour écouter le dernier enregistrement, sélectionnez Options > Ecouter dern. clip. Pour envoyer le dernier enregistrement sous forme de message multimédia, sélectionnez Options > Envoyer dern. clip.

#### Radio

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.



Attention: Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Radio* ou, en mode veille, maintenez la touche \* enfoncée.

Si vous avez déjà enregistré des stations radio, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour basculer entre les stations enregistrées ou appuyez sur la touche numérique correspondant à l'emplacement mémoire de la station voulue.

Pour rechercher les stations voisines, maintenez enfoncée la touche de défilement vers la gauche ou vers la droite.

Pour enregistrer la station que vous écoutez, sélectionnez **Options** > *Mémoriser station*.

Pour régler le volume, sélectionnez **Options** > *Volume*.

Pour continuer à écouter la radio en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin. Pour éteindre la radio, maintenez la touche de fin enfoncée.

# Organiseur



# Réveil, agenda et liste A faire

Pour utiliser le réveil, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Alarme*, puis choisissez parmi les options suivantes :

Alarme: : pour activer ou désactiver l'alarme.

Heure de l'alarme: : pour programmer l'alarme.

Répétition: : pour que le téléphone émette un bip de signalisation les jours définis.

Sonnerie du réveil: : pour sélectionner ou personnaliser la sonnerie.

Durée avt répét.:: pour définir le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil.

Le téléphone sonne et le texte *C'est l'heure!*, accompagné de l'heure courante, est affiché et clignote à l'écran, et ce, même si le téléphone est hors tension. Sélectionnez Arrêter pour arrêter la sonnerie. Si vous laissez la sonnerie retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, la sonnerie s'arrête pendant le temps que vous avez défini, puis recommence.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez Arrêter, l'appareil demande si vous voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez Non pour éteindre l'appareil ou Oui pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas Oui lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Sélectionnez Menu > Organiseur > Agenda. Le jour courant est entouré d'un cadre. Si des notes existent pour ce jour, il est affiché en gras. Pour afficher les notes, sélectionnez Afficher. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez la vue mensuelle ou hebdomadaire, puis sélectionnez Options > Supprimer notes. D'autres options sont disponibles, permettant notamment de créer, d'effacer, de modifier ou de déplacer une note, de la copier à un autre jour, ou encore de l'envoyer directement sur l'agenda d'un téléphone compatible sous forme de message texte ou de fichier joint.

Sélectionnez Menu > Organiseur > A faire. La liste A faire est affichée et triée selon les priorités. Sélectionnez Options et vous pourrez ajouter, supprimer ou envoyer une note, la marquer comme effectuée ou trier la liste A faire en fonction des échéances.

# ■ Applications

Le logiciel de votre téléphone peut comprendre des jeux et applications Java spécialement conçus pour ce modèle de téléphone Nokia.



Pour consulter l'espace mémoire disponible pour l'installation de jeux et d'applications, sélectionnez Menu > Applications > Options > Etat de la mémoire.
Pour lancer un jeu ou une application, sélectionnez Menu > Applications > Jeux, ou Collection. Faites défiler jusqu'à un jeu ou une application et sélectionnez Ouvrir.
Pour télécharger un jeu ou une application, sélectionnez Menu > Applications > Options > Téléchargements > Télécharge de jeux ou Téléchargts

d'appl.. Votre téléphone prend en charge les applications J2ME™ Java. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone.



**Important :** Installez les applications uniquement à partir de sources offrant une protection appropriée contre les logiciels nuisibles.

Notez que lorsque vous téléchargez une application, vous pouvez l'enregistrer sous le menu *Galerie* au lieu du menu *Applications*.

#### Services Web

Vous pouvez accéder à divers services Internet mobiles grâce au navigateur de votre téléphone. Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services.





**Important :** N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

### Connexion au service

Vérifiez que les paramètres du service sont enregistrés et activés.

Pour vous connecter au service, ouvrez la page de démarrage (par exemple, la page d'accueil du prestataire de services), sélectionnez Menu > Internet > Page d'accueil ou, en mode veille, maintenez la touche 0 enfoncée. Pour accéder à un signet, sélectionnez Menu > 56

Internet > Signets. Si le signet ne fonctionne pas avec les paramètres de service actifs, activez un autre jeu de paramètres et réessayez. Pour accéder à la dernière URL, sélectionnez Menu > Internet > Dernière adres.. Pour entrer l'adresse du service, sélectionnez Menu > Internet > Ouvrir une page.

Pour quitter la navigation et mettre fin à la connexion, maintenez la touche de fin enfoncée.

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages de celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les textes d'aide apparaissant à l'écran.

Notez que si GPRS est la porteuse de données sélectionnée, le témoin es at affiché en haut à gauche de l'écran lors de la navigation. Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion GPRS, le témoin s'affiche en haut à gauche de l'écran pour signaler que la connexion est interrompue (en garde). Après l'appel, le téléphone tente à nouveau d'établir la connexion GPRS.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez

également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre des précautions en matière de sécurité et de contenu.

# Paramètres d'aspect du navigateur

En mode veille, sélectionnez Menu > Internet > Paramètres > Paramètres d'apparence. Sélectionnez Renvoi à la ligne > Activé pour que le texte continue sur la ligne suivante. Si vous sélectionnez Désactivé, le texte est abrégé. Sélectionnez Afficher photos > Non pour que les images contenues dans la page ne soient pas affichées. Pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsque la connexion n'est plus sécurisée au cours d'une session de navigation, sélectionnez *Alertes* > *Alerte* connexion non sécurisée > Oui. Pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une page sécurisée contient un élément non sécurisé, sélectionnez Alerte éléments non sécurisés > Qui. Ces alertes ne constituent pas un gage de sécurité de la connexion. Pour sélectionner le jeu de caractères utilisé pour l'affichage des pages de navigation ne comportant pas ces informations, ou pour

indiquer si le téléphone doit toujours utiliser un encodage du type UTF-8 lors de l'envoi d'une adresse Web vers un téléphone compatible, sélectionnez *Encodage des* caractères.

#### Cookies et mémoire cache

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache du navigateur de votre téléphone. Ces données peuvent être vos informations utilisateur ou vos préférences de navigation. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache. Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez Menu > Internet > Paramètres > Paramètres de sécurité > Cookies > Autorisés ou Rejetés.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache. Pour vider la mémoire cache, sélectionnez Menu > Internet > Vider le cache.

## Messages de services

Le téléphone peut recevoir des messages de services (service réseau) envoyés par votre prestataire de services. Pour lire un message de service, sélectionnez Afficher. Si vous sélectionnez Quitter, le message est placé dans le dossier Messages de services. Pour configurer le téléphone pour recevoir les messages de service, sélectionnez Menu > Internet > Paramètres > Paramètres des msgs services > Messages de services > Activés.

# Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, vous devez disposer de certificats de sécurité et, éventuellement, d'un module de sécurité pouvant être inclus sur la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

#### Services SIM

Votre carte SIM peut proposer des services complémentaires. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.



# 6. Informations relatives à la batterie

### Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation et de l'appareil lorsqu'il n'est plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil utilisant une batterie

chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Ne démontez pas et ne découpez pas des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.



Important: Les temps de conversation et de veille sont seulement estimés et dépendent de la puissance du signal, des conditions de réseau, des fonctions

utilisées, de l'ancienneté et de l'état de la batterie, des températures auxquelles la batterie est exposée, de l'utilisation en mode numérique et de nombreux autres facteurs. Le nombre de fois où l'appareil est utilisé pour émettre ou recevoir des appels affecte son temps de veille. De la même façon, le nombre de fois où l'appareil est mis sous tension et basculé en mode veille affecte son temps de conversation.

#### Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit:

Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

#### Authentification de l'hologramme



1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

#### Que faire si votre batterie n'est pas authentique?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site www.nokia.com/battery.

#### 7. Accessoires

# Règles pratiques concernant le fonctionnement des accessoires

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement l'installation des accessoires intégrés à votre véhicule ainsi que leur bon fonctionnement.
- L'installation des accessoires de véhicule complexes doit être effectuée uniquement par du personnel habilité.

# Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

#### Mise au rebut



Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

# Informations supplémentaires sur la sécurité

#### ■ Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

#### ■ Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 cm (7/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus). Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne

placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

#### ■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

#### Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils:

 De toujours garder l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'implant médical lorsque l'appareil est allumé.

- De ne pas transporter l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil sur l'oreille opposée à l'implant médical pour éviter toute interférence.
- D'éteindre immédiatement l'appareil sans fil s'il existe une raison de penser qu'une interférence peut se produire.
- De lire et de suivre les instructions provenant du fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

#### Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

#### Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre

véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

#### ■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules

#### ■ Appels d'urgence



Important: Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

#### Pour émettre un appel d'urgence :

- Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.
  - Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.
- Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
- Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel

d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

#### ■ Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement

standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est concu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,13 W/kg. L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en viqueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com. celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS